



## Slefuitor pentru pereti/tavan/gips-carton cu led, 225mm, STARMAX400



- Slefuire perfecta cu sistemul de iluminare integrat prin led-uri pe toata circumferinta pentru vizualizarea corecta a defectelor aparute in urma nivelarii gletului pe pereti si tavane.
- Se pot monta suplimentar un prelungitor pentru lungimi variabile miscari perfecte pentru suprafete de inalta calitate si fara denivelari

### Parametri tehnici

- › Tensiune: 220-240V~, 50Hz / 110-120V~, 60Hz
- › Putere nominală: 400W
- › Viteză de rotație: 4000-8500 min<sup>-1</sup>
- › Placă de șlefuire rotundă: 215 mm (8,5")
- › Diametru disc abraziv: 225 mm (9")
- › Cursă de șlefuit: 4 mm (1/6")
- › Greutate netă: 3,2 kg (7,1 lbs)
- › Grad de protecție: da
- › Motor cu pornire usoara.



### Tensiunea

Înainte de a conecta unealta electrică la o priză, vă rugăm să vă asigurați că tensiunea sursei de alimentare este compatibilă cu tensiunea nominală a uneltei.

Dacă tensiunea sursei de alimentare este mai mare decât cea a uneltei și aceasta este folosită din greșală, nu doar că va deteriora unealta, dar poate cauza și accidente.

Dacă tensiunea prizei nu poate fi verificată, vă rugăm să nu folosiți unealta.


De asemenea, dacă tensiunea sursei de alimentare este mai mică decât cea necesară uneltei, acest lucru este dăunător pentru motorul electric.

### Utilizarea uneltei

Această unealtă face parte dintr-o serie de produse fabricate de compania noastră și aparține categoriei uneltelor electrice portabile.

Unealta este folosită în principal pentru pereți interiori, exteriori, coridoare și alte suprafețe de tip calcaros. Ea îndepărtează vopseaua, tencuiala, murdăria și tapetul de pe pereți și netezește suprafața, îmbunătățind eficiența și calitatea șlefuirii pereților.

Designul uneltei ține cont de diferite condiții de lucru. Poate funcționa la viteză mare și mică și are un design ergonomic și practic.

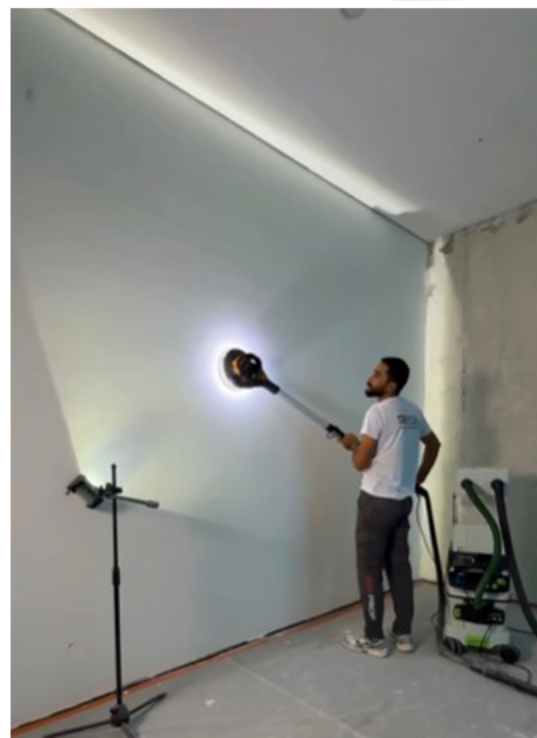

**STARTOOLS SRL**

Adresa: Str. Gliei nr.13, SP 2

Loc. Bragadiru - Ilfov

Email : [office@startools.ro](mailto:office@startools.ro)

tel : **0765.501.580 / 0770.622.356**

web : **[www.startools.ro](http://www.startools.ro)**



# SLEFUITOR PENTRU PERETI , STARMAX 400 CU LED

COD: STMAX400W-EU

## Structura produsului

LED

Mâner moale

Ventilație

Comutator

Mâner

Furcă frontală

Pad de șlefuit



## Instalarea și înlocuirea hârtiei abrazive

Notă: Asigurați-vă că unealta este oprită și deconectată de la sursa de alimentare înainte de instalare sau înlocuire a hârtiei abrazive.

Procedura de instalare:

Așezați unealta pe o suprafață plană.

Scoateți hârtia abrazivă din trusa cu accesorii și fixați-o pe disc.

Spatele hârtiei abrazive și discul se vor lipi automat, asigurând o conexiune fermă.

Eficiența de șlefuit a unelei va scădea în timp.

Este necesar să înlocuiți hârtia abrazivă pentru a menține eficiența.

Opriti unealta, scoateți din priză, îndepărtați hârtia abrazivă veche și curățați complet discul. Apoi montați noua hârtie abrazivă, asigurându-vă că este bine fixată.

## Despre hârtia abrazivă:

Șlefuitorul de pereți utilizează particulele abrazive și rotația discului pentru a șlefui suprafețele. Hârtia abrazivă este clasificată în funcție de dimensiune și granulație. Pentru aceeași dimensiune, cu cât granulația este mai mare (mai mulți granule), cu atât suprafața va fi mai netedă, dar eficiența va fi mai mică. Invers, mai puține granule înseamnă o eficiență mai mare, dar o suprafață mai aspră. Cumpărați hârtie abrazivă de 225mm conform nevoilor dvs.

**Avertisment: Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și pașii de instalare înainte de înlocuirea hârtiei abrazive.**

Dacă discul de șlefuit este deteriorat în timpul utilizării, achiziționați unul nou de la compania noastră și instalați-l pe unealtă.

## Procedura de instalare:

Scoateți hârtia abrazivă veche. Introduceți cheia hexagonală în orificiul de prindere central al discului abraziv și rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a scoate discul vechi. Montați noul disc conform instrucțiunilor din imagine.

STARTTOOLS SRL

Adresa: Str. Gliei nr.13, SP 2

Loc. Bragadiru – Ilfov

Email : office@startools.ro

tel : 0765.501.580 / 0770.622.356

web : [www.startools.ro](http://www.startools.ro)



# SLEFUITOR PENTRU PERETI , STARMAX 400 CU LED

COD: STMAX400W-EU

## Conectarea furtunului de aspirare a prafului

Produsul are funcție de aspirare a prafului și nu necesită un colector de praf suplimentar. Praful rezultat de pe pereți în timpul utilizării este aspirat și evacuat prin furtunul de aspirare. În acest scop, unealta este livrată cu un sac de colectare a prafului și un furtun de aspirare.

## Procedura de instalare și demontare:

Introduceți cuplajul în furtunul de aspirare  
Slăbiți piulița de blocare și introduceți furtunul în orificiul de evacuare a prafului  
Strângeți din nou piulița de blocare

## Pentru deconectare:

Apăsăți pe punctul de blocare (d) de pe cuplajul furtunului, apoi trageți ușor. Se poate folosi o șurubelniță sau se poate face manual.



## Comutator și regulator de viteză

Șlefuitorul are un comutator cu funcție de auto-blocare. Apăsăți comutatorul principal pentru pornire; se poate bloca pentru funcționare continuă. Pentru oprire, apăsați ușor comutatorul, iar blocarea se va dezactiva automat. Are și o bandă LED pentru iluminarea zonei de lucru, activată automat la pornirea unelei.

## Curățare

- a) Curățați periodic unealta pentru a prelungi durata de viață și a reduce necesitatea reparațiilor. Nu folosiți apă pentru curățarea motorului sau componentelor electrice.
- b) Curățați unealta imediat după fiecare utilizare.
- c) Folosiți o pensulă moale, o cârpă uscată sau aer comprimat.

## Înlocuirea perlei de carbon

Dacă peria de carbon este uzată, înlocuiți-o conform instrucțiunilor. Se recomandă utilizarea doar a periiilor originale oferite de producător.

## Perii de carbon

O pereche de perii de carbon de rezervă este livrată împreună cu unealta. Atunci când perii de carbon vechi sunt uzați, pot fi înlocuiți cu cei de rezervă.

## Procedați astfel:

Deșurubați capacul periei de carbon în sens invers acelor de ceasornic, folosind o șurubelniță dreaptă; îndepărtați perii uzați și montați perii noi în suportul pentru perii de carbon. Asigurați-vă că perii pot aluneca liber în suport

## Structură rotativă

Pentru a ușura utilizarea și a crește eficiența, șlefuitorul este prevăzut cu o structură rotativă flexibilă în partea frontală.

Acest lucru permite lucrul la diverse unghiuri.

## Reglarea lungimii

Pentru a permite lucrul la diferite înălțimi ale pereților, tija șlefuitorului poate fi reglată în lungime.