


STMAX400W-PL


PERFORMANȚĂ MAXIMĂ

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

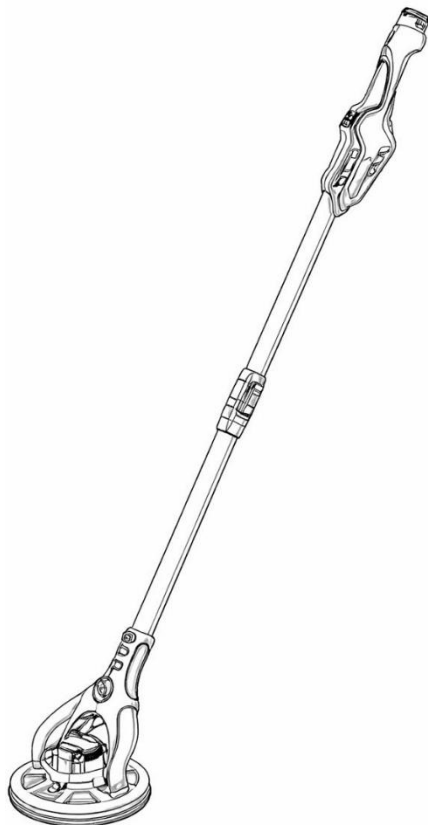

**ȘLEFUITOR ORBITAL FĂRĂ PERII PENTRU
PEREȚI ȘI TAVAN (GIPS-CARTON)**

Fig.A

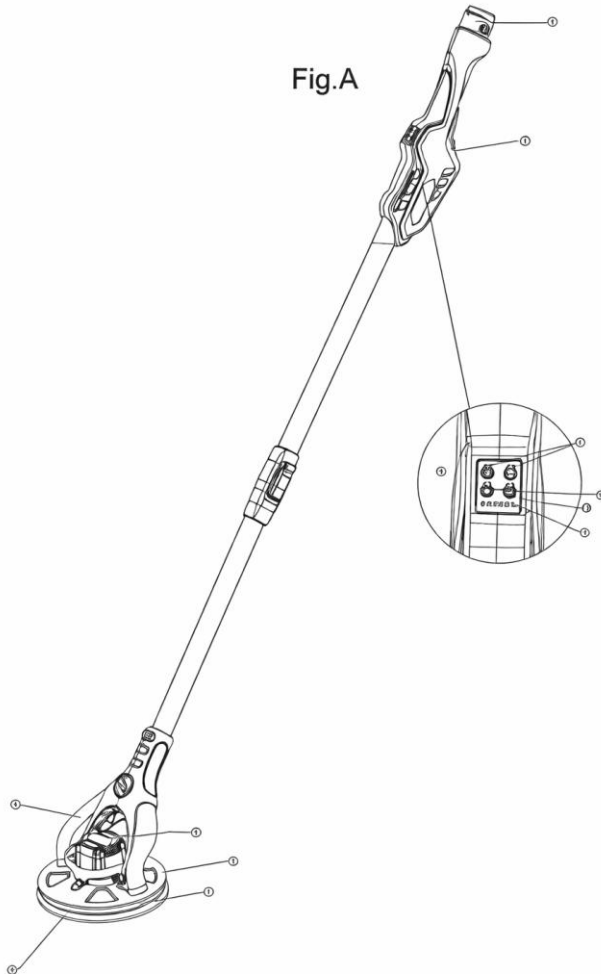

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Lumină LED | 7. Comutator PORNIT/OPRIT |
| 2. Cap de șlefuire | 8. Conector rapid pentru furtun |
| 3. Motor fără perii | 9. Talpă suport |
| 4. Racord pentru aspirare praf | 10. Indicator viteză |
| 5. Buton canal de extracție | 11. Buton creștere/scădere viteză |
| 6. Panou de control | 12. Buton PORNIRE/OPRIRE |
| | 13. Comutator lumină LED |

PECIFICAȚII TEHNICE

Model	STMAX400W-PL
Tensiune	220–240V~, 50/60Hz 120V~, 60Hz
Putere	400 W 3,5 A
Viteză de rotație	4000–8500 rpm
Talpă de șlefuire rotunda	215 mm 8,5"
Greutate netă	3,2 kg 7,1 lbs
Nivel presiune acustică / incertitudine	80 / 3 dB(A)
Nivel putere acustică / incertitudine	88 / 3 dB(A)
Vibrații (șlefuire)	ah,DS = 3,22 m/s ²
Incertitudine vibrații	1,5 m/s ²
Grad de protecție	I

SIMBOLURI ȘI CUVINTE DE AVERTIZARE

Acest manual de instrucțiuni utilizează următoarele simboluri și termeni de avertizare pentru a vă informa despre situații periculoase și riscul de vătămare corporală sau deteriorare a bunurilor.



PERICOL: Indică o situație extrem de periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la moarte sau răni grave.



AVERTISMENT: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la moarte sau răni grave.



ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care poate provoca răni ușoare sau moderate. (Folosit fără cuvânt) Indică un mesaj legat de siguranță.



NOTĂ: Indică o practică ce nu este legată de vătămări personale, dar care, dacă nu este evitată, poate duce la daune materiale.



AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de rănire, citiți manualul de instrucțiuni.

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE



AVERTISMENT: Citiți toate avertismentele și instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate provoca electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Termenul „sculă electrică” din avertismente se referă atât la sculele alimentate de la rețea (cu cablu), cât și la cele alimentate cu baterie (fără cablu).

1) SIGURANȚA LOCULUI DE MUNCĂ

a) Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate favorizează accidentele.

b) Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Sculele electrice pot produce scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Țineți copiii și persoanele neautorizate departe în timpul utilizării sculei electrice. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Fisele sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată fișa. Nu folosiți adaptoare cu scule electrice legate la împământare. Fisele nemodificate și prizele compatibile reduc riscul de șoc electric.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conducte, radiatoare, aragazuri sau frigidere. Riscul de șoc electric crește dacă sunteți împământat.
- c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau condiții umede. Pătrunderea apei în sculă crește riscul de șoc electric.
- d) Nu abuzați cablul. Nu folosiți cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate cresc riscul de șoc electric.
- e) La utilizarea sculei electrice în exterior, folosiți un cablu prelungitor adecvat pentru exterior. Acesta reduce riscul de șoc electric.
- f) Dacă utilizarea sculei electrice în locuri umede nu poate fi evitată, folosiți o sursă protejată cu întrerupător de curent rezidual (RCD). Acesta reduce riscul de șoc electric.

3) SIGURANȚA PERSONALĂ

- a) Fiți atenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț la operarea sculei electrice. Nu folosiți scula când sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție poate cauza răni grave.
- b) Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție oculară. În funcție de situație, folosiți mască antipraf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască de protecție sau protecție auditivă. Acestea reduc riscul de răniri.
- c) Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția OPRIT înainte de a conecta scula la sursa de alimentare și/sau la bateria de lucru. Transportarea sculei cu degetul pe întrerupător poate duce la accidente.
- d) Îndepărtați orice chei sau șurubelnițe de reglaj înainte de a porni scula. Un accesoriu lăsat pe piesele în mișcare poate provoca răniri.
- e) Nu vă întindeți excesiv. Mențineți o poziție stabilă și echilibrată în permanență. Acest lucru permite un control mai bun al sculei în situații neașteptate.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare. Acestea pot fi prinse în sculă.
- g) Dacă sunt prevăzute dispozitive de aspirare sau colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Folosirea colectării prafului poate reduce riscurile asociate.

4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULELOR ELECTRICE

- a) Nu forțați scula electrică. Folosiți scula potrivită pentru aplicația respectivă. Scula corectă va lucra mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.

- b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și oprește corespunzător. O sculă care nu poate fi controlată prin întrerupător este periculoasă și trebuie reparată.
- c) Deconectați fișa de la sursa de alimentare și/sau bateria înainte de a face reglaje, de a schimba accesorii sau de a depozita scula. Aceste măsuri preventive reduc riscul de pornire accidentală.
- d) Depozitați sculele nefolosite în locuri inaccesibile copiilor și nu permiteți persoanelor neinstruite să le utilizeze. Sculele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neantrenați.
- e) Întrețineți sculele electrice. Verificați dacă există piese deteriorate, blocaje sau uzuri care ar putea afecta funcționarea. Dacă este deteriorată, scula trebuie reparată înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea necorespunzătoare.
- f) Mențineți accesoriile de tăiere ascuțite și curate. Accesorii bine întreținute sunt mai ușor de controlat și mai puțin susceptibile să se blocheze.
- g) Utilizați scula și accesoriile conform instrucțiunilor, ținând cont de condițiile de lucru și de tipul de muncă efectuat. Utilizarea sculei pentru alte operațiuni decât cele prevăzute poate fi periculoasă.

5) SERVICE

- a) Lăsați scula electrică să fie reparată numai de personal calificat, folosind piese de schimb identice. Aceasta garantează menținerea siguranței sculei.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU ȘLEFUITORUL DE GIPS-CARTON

1) INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU TOATE OPERAȚIUNILE

- a) Această sculă electrică este proiectată pentru a fi utilizată ca șlefuitor cu hârtie abrazivă. Citiți toate instrucțiunile de siguranță, informațiile, ilustrațiile și datele tehnice furnizate împreună cu mașina.

Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau răniri grave.

- b) Această sculă electrică nu este recomandată pentru operații de polizare, lustruire, periere cu sârmă sau tăiere.

Operațiile pentru care scula electrică nu a fost proiectată pot crea pericole și pot provoca vătămări corporale.

- c) Nu utilizați accesorii care nu sunt proiectate și recomandate în mod specific de producătorul sculei.

Faptul că un accesoriu poate fi montat pe scula electrică nu garantează o funcționare sigură.

- d) Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă indicată pe scula electrică.

Accesoriile care funcționează peste viteza nominală se pot desprinde.

e) Diametrul exterior și grosimea accesoriului trebuie să se încadreze în limitele specificate pentru scula electrică.

Accesoriile dimensionate incorect nu pot fi protejate sau controlate corespunzător.

f) Discurile de șlefuire, flanșele, tălpile de șlefuire și alte accesorii trebuie să fie complet compatibile cu axul sculei electrice.

compatibile cu axul sculei electrice vor rota neuniform, vor vibra puternic și pot duce la pierderea controlului.

g) Nu utilizați scule de inserție deteriorate.

Înainte de fiecare utilizare, verificați sculele de inserție, cum ar fi discurile de șlefuire, pentru ciobiri și crăpături, iar tălpile de șlefuire pentru crăpături, uzură sau uzură abrazivă excesivă.

Dacă scula electrică sau accesoriul a fost scăpat, verificați dacă este deteriorat.

Accesoriile deteriorate se vor rupe, de regulă, după o perioadă scurtă.

h) Purtați echipament individual de protecție.

În funcție de aplicație, utilizați vizieră de protecție, ochelari de protecție sau ochelari de siguranță.

După caz, purtați mască de praf, protecție auditivă, mănuși și șorț de lucru capabil să oprească fragmente mici abrazive sau de material.

Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să oprească particulele proiectate generate de diferite operații.

Masca de praf sau respiratorul trebuie să poată filtra particulele generate de operațiunea dumneavoastră.

Expunerea prelungită la zgomot de intensitate ridicată poate provoca pierderea auzului.

i) Mențineți persoanele din jur la o distanță sigură față de zona de lucru.

Orice persoană care intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament individual de protecție.

Fragmente ale piesei de lucru sau ale unui accesoriu rupt pot fi proiectate și pot provoca vătămări dincolo de zona imediată de operare.

j) Țineți scula electrică numai de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu.

Contactul accesoriului de tăiere cu un conductor „sub tensiune” poate face părțile metalice expuse ale sculei electrice „sub tensiune” și poate provoca electrocutarea operatorului.

k) Poziționați cablul departe de accesoriul rotativ.

Dacă pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau agățat, iar mâna sau brațul pot fi atrase în accesoriul rotativ.

l) Nu așezați niciodată scula electrică până când accesoriul nu s-a oprit complet.

Accesoriul rotativ poate prinde suprafața și poate smulge scula electrică de sub control.

m) Nu porniți scula electrică în timp ce o transportați pe lângă corp.

Contactul accidental cu accesoriul rotativ poate agăța îmbrăcămintea și poate trage accesoriul spre corp.

n) Curățați regulat orificiile de ventilație ale sculei electrice.

Ventilatorul motorului aspiră praful în interiorul carcasei, iar acumularea excesivă de pulbere metalică poate provoca pericole electrice.

o) Nu utilizați scula electrică în apropierea materialelor inflamabile.

Scânteile pot aprinde aceste materiale.

p) Nu utilizați accesorii care necesită lichide de răcire.

Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate duce la electrocutare sau șoc electric.

2) REcul ȘI AVERTISMENTE ASOCIATE

Recul este o reacție bruscă la prinderea, blocarea sau nealinierea unui accesoriu rotativ, determinând deplasarea violentă a sculei electrice în direcția opusă rotației accesoriului în punctul de blocare.

Reculul poate fi prevenit prin luarea măsurilor de precauție corespunzătoare descrise mai jos.

a) Țineți ferm scula electrică cu ambele mâini și poziționați corpul și brațele pentru a putea rezista forțelor de recul.

Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru control maxim asupra reculului sau reacției de cuplu la pornire.

Operatorul poate controla reacțiile de cuplu sau forțele de recul dacă sunt luate măsuri corespunzătoare.

b) Nu apropiați niciodată mâna de accesoriul rotativ.

Accesoriul poate ricoșa peste mână.

c) Nu poziționați corpul în zona în care scula electrică se poate deplasa în cazul unui recul.

Reculul va proiecta scula în direcția opusă mișcării accesoriului în punctul de agățare.

d) Acordați o atenție deosebită la lucrul în colțuri și pe muchii ascuțite.

Evitați ricoșarea și agățarea accesoriului.

Colțurile, muchiile ascuțite sau ricoșarea au tendința de a agăța accesoriul rotativ și de a provoca pierderea controlului sau recul.

e) Nu montați lanț de ferăstrău, lamă de sculptură în lemn sau disc de ferăstrău dințat. Astfel de lame provoacă recul frecvent și pierderea controlului.

PERICOL PENTRU SĂNĂTATE CAUZAT DE PRAF



AVERTISMENT:

Diverse tipuri de praf generate de șlefuire mecanică, tăiere, polizare, găurire și alte activități de construcții conțin substanțe chimice.

Câteva exemple ale acestor substanțe chimice sunt:

- plumb din vopsele pe bază de plumb,
- silice cristalină din cărămizi, ciment și alte produse de zidărie, și
- arsenic și crom din lemn tratat chimic.

Riscul asociat acestor expuneri variază în funcție de cât de des efectuați acest tip de lucrări.

Pentru a reduce expunerea la aceste substanțe chimice: lucrați într-o zonă bine ventilată și utilizați echipamente de protecție aprobate, cum ar fi măști de praf concepute special pentru a filtra particule microscopice.

Spălați-vă mâinile după utilizare.

REDUCEREA VIBRAȚIILOR ȘI A ZGOMOTULUI

Valorile de zgomot și vibrații au fost determinate în conformitate cu EN 62841-2-3.

Nivelul de zgomot ponderat A al sculei electrice este, de regulă:

– Nivel de presiune acustică L_pA : 80 dB(A);

– Nivel de putere acustică L_wA : 88 dB(A);

– Incertitudine: $K = 3,0$ dB

Valoarea totală a vibrațiilor: – Valoare de emisie $a_{h,DS} = 3,22$ m/s²

– Incertitudine $K = 1,5$ m/s²



ATENȚIE! Valorile indicate se referă la scule electrice noi. Utilizarea zilnică determină modificarea nivelurilor de zgomot și vibrații.

V~	Volt (tensiune alternativă)	n	Viteză nominală
A	Amperi	IPM	Impacturi pe minut
Hz	Hertz	RPM	Rotații pe minut
W	Watt		Bornă de împănăntare
min	Minute	sfp _m	Picioare de suprafață pe minut
~ or AC	Curent alternativ	dB(A)	Decibel (ponderat A)
= or DC	Curent continuu	m/s ²	Metri pe secundă la pătrat
	Clasa I (cu împănăntare)	kg	Kilogram
~ or AC/DC	Curent alternativ sau continuu	mm	Milimetru
	Simbol de avertizare pentru siguranță	°C	Grad Celsius
n _o	Viteză în gol	SPM	Curse pe minut
/min or min ⁻¹	pe minut	BPM	Bătăi pe minut

	Blocare / strângere sau fixare.		Purtați protecție auditivă.
	Deblocare / slăbire.		Purtați protecție pentru ochi.
	Notă / Observație.		Purtați mască antipraf.
	Atenție / Avertisment.		Purtați mănuși de protecție.
	Citiți instrucțiunile.		Purtați încălțăminte de protecție antiderapantă.
	Opriti produsul și deconectați-l de la alimentare înainte de asamblare, curățare, reglaje, întreținere, depozitare și transport.		
	Simbol WEEE. Deșeurile electrice nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer. Reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritățile locale sau magazinele pentru informații.		
	Produsul respectă directivele europene aplicabile și a fost efectuată o evaluare a conformității.		
	Numai pentru utilizare în spații interioare uscate.		
	Coș de gunoi tăiat. Bateriile și acumulatorii nu trebuie aruncați cu deșeurile menajere. Reciclați în centre specializate.		
	Opriti și scoateți acumulatorul înainte de curățare, reglaje, întreținere, depozitare și transport.		
	Nu aruncați acumulatorii în foc. Pot exploda și provoca răni.		

	Nu aruncați acumulatorii în apă și nu îi scufundați.
	Nu fumați în zona de lucru, lângă produs sau în apropierea materialelor inflamabile!
	Nu expuneți acumulatorul la temperaturi peste 40°C. Nu încărcați și nu depozitați acumulatorul sub 0°C și peste 40°C.
	Flăcările deschise în zona de lucru, lângă produs și materiale inflamabile sunt interzise!

GENERAL

Șlefuitorul pentru gips-carton este conceput pentru șlefuirea construcțiilor din gips-carton gruntuite, tavanelor și pereților în interior, precum și pentru îndepărtarea resturilor de covor, straturilor de vopsea, acoperirilor, adezivilor și tencuielii desprinse. La șlefuirea în încăperi texturate sau umede trebuie utilizat un transformator de izolare.

Acest utilaj nu trebuie utilizat de persoane sub 16 ani.

Acest utilaj nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite de o persoană responsabilă de siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu utilajul.

Acest utilaj nu este potrivit pentru șlefuire umedă.

Deconectați întotdeauna fișa de la sursa de alimentare înainte de orice reglaj sau schimbare a accesoriilor.

ÎNAINTE DE UTILIZARE

Înainte de prima utilizare a utilajului, se recomandă consultarea informațiilor practice. Verificați întotdeauna dacă tensiunea de alimentare corespunde celei indicate pe plăcuța utilajului (uneltele de 230 V sau 240 V pot fi conectate la 220 V).

Utilizați detectoare adecvate pentru instalații ascunse sau apelați la serviciile de utilități (contactul cu cabluri electrice, conducte de gaz sau apă poate fi periculos și fatal).

Nu prelucrați materiale care conțin azbest (azbestul este considerat cancerigen).

Praful provenit din materiale precum vopsele cu plumb, anumite tipuri de lemn, minerale și metale poate fi dăunător (contactul sau inhalarea poate provoca reacții alergice și/sau boli respiratorii). Purtați mască de praf și utilizați sistem de aspirare când este recomandat.

Anumite tipuri de praf sunt clasificate ca fiind cancerigene (de exemplu, praful de stejar și fag).

La șlefuirea lemnului cu acoperiri pe bază de plumb, purtați mască antipraf și utilizați aspirare, dacă este posibil.

Respectați reglementările naționale privind praful pentru materialele cu care intenționați să lucrați

Nu fixați unealta într-o menghină

Utilizați prelungitoare complet desfășurate și sigure, cu o capacitate de 16 A .

DUPĂ UTILIZARE

După oprirea sculei, nu încercați niciodată să opriți rotația accesoriului aplicând forță laterală.

UTILIZARE

Capul de șlefuire este flexibil la 180°, permițând operatorului să ajungă la suprafață din diferite unghiuri. Utilajul urmărește mișcările operatorului, permițând o poziție de lucru ergonomică (fig.).

Înlocuirea talerului suport și a discului de șlefuire (fig.).


Slăbiți șurubul pentru a îndepărta talerul suport.

Scoateți șuruburile orificiilor (8 buc.).

Îndepărtați talerul vechi și montați-l pe cel nou, strângând șurubul cu șurubelnița.

Schimbarea discului de șlefuire.

Particulele pot ieși din capul de șlefuire. Totuși, acest lucru nu va deteriora utilajul.

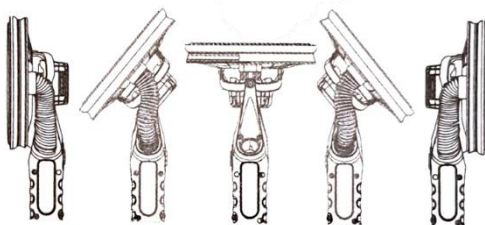

Înlocuirea plăcii de suport și a discului de șlefuire (fig.)


Unelte necesare: șurubelniță tip S

-Slăbiți șurubul pentru a îndepărta placa de suport.

-Îndepărtați șuruburile din găuri (8 buc.)

-Îndepărtați placa veche

-Atașați noua placă de suport pe ax și strângeți șurubul plăcii cu șurubelnița.

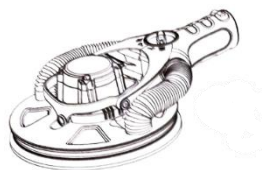

Schimbarea discului de șlefuire

-Discul de șlefuire este prima alegere.

-Îndepărtați discul de șlefuire vechi și montați unul nou.



AVERTISMENT: Instalați pe mașină numai discul de șlefuire specificat. Pentru a asigura performanțe optime, mașina trebuie să funcționeze câteva minute la o viteză ușor mai mică, pentru ca discul de șlefuire să se potrivească perfect pe suprafața de etanșare. În timpul acestui proces, spuma albă particule vor ieși din capul de șlefuire. Cu toate acestea, acest lucru nu va deteriora mașina.

ASPIRAREA PRAFULUI

-Utilaj cu furtun de extracție cu diametrul de 45 mm

-Conectați furtunul de praf cu schimbare rapidă la utilaj

-Conectați șlefuitorul pentru gips-carton la aspirator

-Selectați modul de aspirare necesar


-Poziția A a butonului canalului de extracție: canal dublu de colectare a prafului, pentru aspirare rapidă (fig.).

-Poziția B a butonului canalului de extracție: canal unic de colectare a prafului, ideal pentru șlefuirea tavanelor (fig.).

-Pornirea și oprirea mașinii

-Apăsați comutatorul PORNIT/OPRIT


-Apăsarea butonului Start/Stop pornește și oprește șlefuitorul

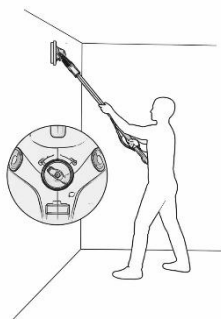

Pornirea și oprirea luminii LED prin apăsarea butonului

Apăsați ⊕ pentru creșterea vitezei

Apăsați ⊖ pentru reducerea vitezei

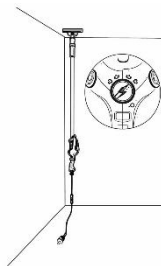

OPERAȚII DE ȘLEFUIRE

După ce utilajul și aspiratorul sunt montate și toate măsurile de siguranță și echipamentele sunt pregătite, porniți mai întâi aspiratorul, apoi utilajul. (Dacă folosiți un aspirator cu pornire integrată, porniți direct utilajul.)

Cap de șlefuire rotund

Începeți șlefuirea și atingeți cu atenție suprafața de lucru cât mai ușor posibil, doar suficient pentru ca capul de șlefuire să rămână plat pe suprafață.

Punctul de pivotare din capul de șlefuire permite discului să urmeze contururile suprafeței de lucru.

Electronică

Unealta electrică este echipată cu un motor fără perii pentru o durată lungă de viață și electronică de putere cu următoarele caracteristici:

Pornire lină

Pornirea lină controlată electronic asigură pornirea utilajului fără șocuri.

Viteză constantă

Viteza motorului preselectată este menținută constantă prin control electronic pentru a asigura o funcționare uniformă viteza de șlefuire este menținută până la o anumită sarcină.

Protecție la suprasarcină

Dacă presiunea devine prea mare în timpul lucrului, puterea mașinii va fi redusă automat pentru a preveni supraîncălzirea.

Protecție la supraîncălzire

Protecția la supraîncălzire se activează atunci când presiunea este prea mare sau orificiile de aerisire sunt murdare.

Unealta electrică emite trei semnale sonore și se oprește.

Lăsați unealta electrică să se răcească aproximativ 15 minute înainte de a o folosi din nou.

Controlul vitezei

Puteți regla continuu viteza în intervalul disponibil prin apăsarea butoanelor de creștere/scădere a vitezei.

Acest lucru vă permite să optimizați viteza de șlefuire în funcție de materialul prelucrat.

Memorie de viteză

După setarea unei viteze și oprirea mașinii, la următoarea pornire viteza va fi aceeași ca ultima setată



Asigurați-vă că discul de șlefuire utilizat este potrivit pentru lucrare.

Hârtia abrazivă prea grosieră poate îndepărta materialul prea rapid și greu de controlat. Hârtia abrazivă prea fină se poate înfunda frecvent

și nu va modela corect suprafața.



Aveți grijă să evitați proeminențele ascuțite, cuiile etc.

Acest lucru va distruge hârtia abrazivă și probabil va deteriora și buretele suport.

ÎNTREȚINERE / SERVICE

-Depozitați unealta într-un loc uscat și încuiat, inaccesibil copiilor

-Mențineți întotdeauna unealta și cablul curate (în special fantele de ventilație)



-nu încercați să curățați fantele de ventilație introducând obiecte ascuțite prin deschideri.

-deconectați ștecherul înainte de curățare.

MEDIU

Nu eliminați uneltele electrice, accesoriile și ambalajele împreună cu deșeurile menajere (doar pentru țările UE)

În conformitate cu Directiva europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și implementarea acesteia în legislația națională, uneltele electrice ajunse la sfârșitul duratei de viață trebuie colectate separat și returnate unui centru de reciclare ecologic.

CONTACT : 0770.622.356

WEB : WWW.STARTTOOLS.RO

EMAIL : OFFICE@STARTTOOLS.RO