

# **STR H890**

**PERFORMANȚĂ MAXIMĂ**

**MANUAL DE INSTRUCȚIUNI**



**POMPA AIRLESS CU MEMBRANA**

**debit 4l / min motor 4000w**

## **STARTTOOLS SRL:**

### **INTERZIS A SE LUCRA CU POMPA LA PUTERE MAXIMA.**

OBLIGATORIU CAND VOPSITI TREBUIE SA PURTATI COSTUM ,CASCA, OCHEKARI DE PROTECTIE, MASCA SI MANUSI DE PROTECTIE CARE SA VA PROTEJEZE IN CAZ DE ACCIDENT.

**POMPA SE INTERVINE ASPURA EI NUMAI DUPA CE ESTE OPRITA SI DEPRESURIZATA**  
( PRESIUNEA SA FIE ELIMINATA DIN UTILAJ )

## **AVERTISMENT**

Pistol de pulverizare la presiune înaltă – poate provoca vătămări grave personalului;

Nu introduceți niciodată degetul sau orice parte a corpului în duză;

Nu îndreptați pistolul de pulverizare către dvs., alte persoane sau animale.

Nu utilizați pistolul de pulverizare fără protecție de siguranță;

În caz de leziune a pielii cauzată de vopsea sau solvent, consultați imediat medicul și informați-l despre substanța utilizată.

### **Dacă procesul de lucru este oprit, trebuie efectuate următoarele acțiuni:**

1. Mașina trebuie curățată imediat după oprire, iar apa din rezervor trebuie golită;
2. Deschideți supapa de eliberare a presiunii pentru a descărca presiunea din pistol și conducte;
3. Este interzisă pornirea mașinii sub presiune pentru a evita defectarea acesteia;
4. Asigurați-vă că bolțul de siguranță al pistolului este fixat corect;
5. Opriți alimentarea cu energie, deconectați mașina de la priză.

### **Înainte de a porni mașina, trebuie să faceți următoarele:**

1. Piese defecte nu trebuie reutilizate;
2. Pistolul de pulverizare trebuie să fie închis;
3. Asigurați împănântarea corectă a mașinii;
4. Verificați presiunea maximă admisă pentru furtunul și pistolul de înaltă presiune;
5. Verificați eventualele scurgeri în diferitele părți ale mașinii.

## 1. DENUMIREA PIESELOR MAȘINII DE PULVERIZARE

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Supapa hidrolică               | 6. Întrerupătorul de alimentare  |
| 2. Supapa de admisie a lichidului | 7. Afișaj                        |
| 3. Manometru                      | 8. Supapa de reglare a presiunii |
| 4. Racord pentru furtun           | 9. Reflux                        |
| 5. Gură de retur                  |                                  |



## ACCESORII

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |   |
| Pistol de pulverizare                                                               | Duza                                                                                | Tub pentru duză                                                                      |
|  |  |  |
| Tijă de extensie                                                                    | Furtun                                                                              | Tub de aspirație                                                                     |

## 2. INSTALAREA ACCESORIILOR

Notă: testați mai întâi mașina cu apă după primire și verificați îmbinările.

Dacă nu există scurgeri, puteți utiliza materialul; nu conectați încă conducta de aspirație la mașină.

Turnați puțină apă în orificiul de alimentare, porniți întrerupătorul de alimentare, apa va fi.

Aspirată automat în jos; dacă conducta de aspirație este instalată și turnați apă peste.

Dacă apa nu este aspirată, introduceți o șurubelniță sau o tijă subțire în orificiul de admisie.

Mutați ușor bilele în jos.

1. Strângeți conducta de aspirație cu o cheie mare



2. Introduceți conducta de retur în racordul de întoarcere



3. Montați manometrul cu o cheie



4. Conectați furtunul de înaltă presiune la manometru cu o cheie



5. Conectați furtunul de înaltă presiune la pistolul de pulverizare



6. Introduceți duza în pistolul de pulverizare



7. Montarea tijei de extensie




### 3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Introduceți conducta de aspirație în găleată



3. Porniți întrerupătorul de alimentare

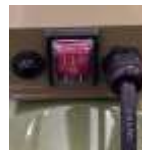

2. Conectați alimentarea electrică

4.



Slăbiți supapa de eliberare a presiunii (în acest moment, conducta de retur începe să evacueze materialul, iar bulele ies din rezervor).

5. Când nu mai apar bule în conducta de retur, fluxul de apă devine rapid și constant. Strângeți supapa de eliberare a presiunii.



6. Începeți pulverizarea cu pistolul manual de pulverizare

7. După terminarea lucrului, aplicați diluant pentru curățarea mașinii. Metodă de curățare:

- Introduceți conducta de aspirație într-o găleată cu diluant
- Pulverizați până când materialul rămas din furtunul de înaltă presiune este evacuat; opriți când iese doar diluant curat
- Schimbați diluantul cu apă curată și continuați pulverizarea până când iese doar apă
- Opriți alimentarea și scoateți fișa din priză
- Pulverizați pentru a elibera presiunea rămasă, apoi deschideți supapa de eliberare a presiunii — curățarea este completă

## 4. METODĂ DE DEPANARE

1. Mașina nu răspunde când întrerupătorul este pornit

- Verificați dacă fișa de alimentare face contact slab cu priza
- Verificați dacă priza are alimentare.

2. Mașina funcționează normal, dar pistolul pulverizează fără material

- Verificați dacă supapa de eliberare a presiunii nu a fost aerisită
- Verificați dacă filtrul de pe conducta de alimentare este blocat
- Scoateți conducta de alimentare, porniți mașina, turnați apă în supapa de lichid, introduceți o tijă subțire (șurubelniță), apăsați pe bilele supapei și verificați dacă apa este aspirată

Dacă apa este aspirată, conectați conducta de aspirație și continuați lucrul.

Dacă apa NU este aspirată, slăbiți inelul negru de la supapa de reglare a presiunii cu o cheie — trebuie să apară scurgere de ulei, iar apa din supapă va coborî

Strângeți la loc supapa de reglare a presiunii.



3. Mașina funcționează normal, dar presiunea este scăzută

- Verificați dacă supapa de reglare a presiunii este setată prea jos și strângeți-o pentru a crește presiunea
- Verificați dacă duza este prea uzată — înlocuiți cu una nouă
- Verificați dacă există scurgeri la conexiunea dintre furtunul de presiune și mașină
- Verificați nivelul de ulei hidraulic; nivelul trebuie să ajungă la jumătatea indicatorului de ulei.



**FURNIZORUL ȘI REVÂNZĂTORUL NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU  
ACCIDENTELE PRODUSE CA URMARE A UTILIZĂRII  
NECORESPUNZĂTOARE A UTILAJULUI SAU A NERESPECTĂRII  
INSTRUCȚIUNILOR DE EXPLOATARE ȘI SIGURANȚĂ.**